GEBRAUCHSANWEISUNG

MARINE-STEREOGERÄT

MS-CD500G
MS-CD500W

MS-IP500G
MS-IP500W

FUSION®

INHALT

- BESCHREIBUNG DER TASTEN . . . . . S. 4
- INSTALLATION . . . . . S. 6
- STROMVERSORGUNG . . . . . S. 7
- VERKABELUNGSDIAGRAMM . . . . . S. 8
- BETRIEB . . . . . S. 8
- RADIOBETRIEB . . . . . S. 10
- SIRIUS SATELLITENRADIO . . . . . S. 11
- CD/MP3-BETRIEB . . . . . S. 12
- ANSCHLUSS EINES iPod . . . . . S. 13
- MS-IP500 . . . . . S. 14
- AUX-BETRIEB . . . . . S. 15
- BEREICHSBEDIENUNG . . . . . S. 16
- MENÜSTRUKTUR . . . . . S. 17

NOTIEREN SIE DIE PRODUKTINFORMATIONEN HIER:

MODELLNUMMER _____ KAUFDATUM _____

HIER KAUFBELEG BEFESTIGEN

BESCHREIBUNG DER TASTEN

TASTE	BESCHREIBUNG
	Spannung Zum EIN-/AUSSCHALTEN des Geräts
	Menü Einmal drücken, um auf das Menüsystem zuzugreifen und nochmals drücken, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.
	Radio Zum Zugriff auf die Radioquelle FM - AM - SAT diese Taste drücken.
	CD (nur MS-CD500) Zum Zugriff auf die CD/MP3-Quelle diese Taste drücken.
	AUX (nur MS-IP500) Zum Zugriff auf ein Zusatzquellgerät diese Taste drücken.
	iPod Zum Zugriff auf die iPod-Quelle diese Taste drücken. Zum Zugriff auf AUX (MS-CD500) nochmals drücken.
	Zurückspulen/Vorheriger Titel **Kurzes Drücken:** Zur Auswahl des vorherigen Titels im CD/MP3- sowie iPod-Modus. Beginnt im Tunermodus mit der automatischen Frequenzwahl nach unten. **Gedrückt halten:** Zurückspulen im CD/MP3- sowie iPod-Modus. Beginnt im Tunermodus mit der manuellen Frequenzwahl nach unten.

TASTE	BESCHREIBUNG
	Vorspulen/Nächster Titel **Kurzes Drücken:** Zur Auswahl des nächsten Titels im CD/MP3- sowie iPod-Modus. Beginnt im Tunermodus mit der automatischen Frequenzwahl nach oben. **Gedrückt halten:** Vorspulen im CD/MP3- sowie iPod-Modus. Beginnt im Tunermodus mit der manuellen Frequenzwahl nach oben.
	Wiedergabe/Pause Wiedergabe/Unterbrechen eines Titels im CD/MP3- sowie iPod-Modus
	Stumm Stummschalten des Tons in allen Bereichen
	Uhr Zeigt die Uhrzeit an.
	Helligkeit der Anzeige Zur Eingabe der Helligkeitseinstellung für die Anzeige diese Taste drücken. Zum Einstellen den Drehgeber verwenden.
	Drehgeber Der Drehgeber funktioniert so ähnlich wie das ClickWheel eines iPods. Er wird zur Lautstärkeregelung oder zum Navigieren durch die Menüstruktur gedreht. Drücken Sie auf den **Drehgeber**, um eine markierte Option auszuwählen.

RÜCKSTELLTASTE

- Drücken Sie auf die Rückstelltaste, um das Gerät auf die Fabrikeinstellungen zurückzusetzen.

INSTALLATION

Wenn Eingriffe am Seefahrzeug notwendig sind (z. B. Bohrlöcher), empfiehlt Fusion, dies zuvor mit dem Boothändler oder -hersteller zu besprechen.

1. Entfernen Sie den Sonnenschutz vom Gerät.
2. Legen Sie das Gerät in die Montageöffnung.
3. Ziehen Sie die Frontabdeckung nach unten, um die Schraubstellen freizulegen.
4. Verwenden Sie entweder die vier mitgelieferten Holzschrauben oder vier Sechskantschrauben mit Ganzgewinde und Metallklammern, um das Gerät zu befestigen.
5. Das Gerät muss im 30-Grad-Winkel der Horizontalebene montiert werden.

Hinweis: In einigen Fällen muss auf der Geräterückseite ein Befestigungsriemen oder eine Halterung verwendet werden (Riemen/Halterung nicht im Lieferumfang enthalten).

Eine angemessene Montage ist sehr wichtig für die reibungslose Funktionsweise. Wählen Sie einen Ort mit freiem/offenem Luftfluss um die Gehäuserückseite und minimaler Feuchtigkeit.

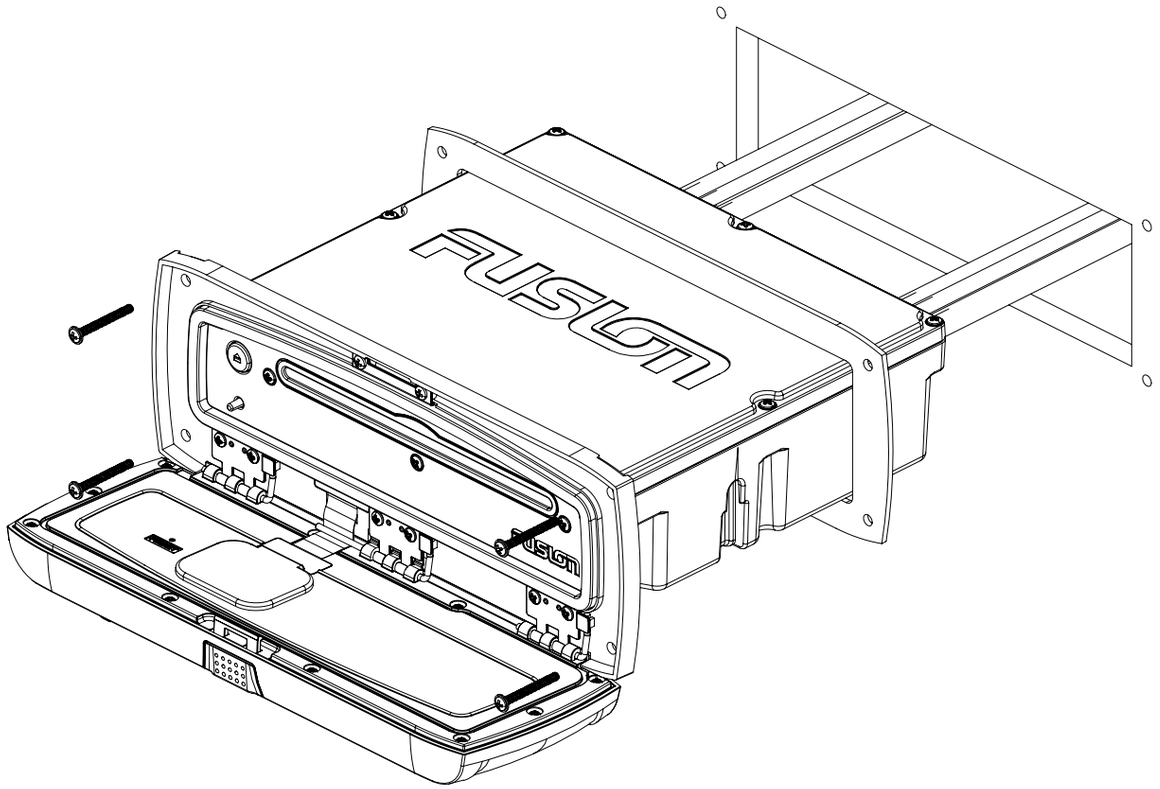

ELEKTRISCHE VERKABELUNG

Vorsicht: Die MS-IP500 und MS-CD500 wurden für Seefahrzeuge mit elektrischen Anlagen mit 12 V/negativer Erdung entwickelt.

STROMVERSORGUNG

BESCHREIBUNG	FARBE
Batterie 12 VDC	Gelb
Zubehör 12 V geschaltet	Rot
Negative Erdung	Schwarz
Einschalten des Verstärkers mittels Fernbedienung	Blau/Weiß

Siehe Verkabelungsdiagramm.

BEREICHSANSCHLÜSSE

Bereich 1 Lautsprecheranschluss (Minimum 2 Ohm Stereo)
Weiß = Lautsprecher Links Plus
Weiß/Schwarz = Lautsprecher Links Minus
Grau = Lautsprecher Rechts Plus
Grau/Schwarz = Lautsprecher Rechts Minus
Low-Level-Ausgang (Anschluss an einen externen Verstärker nötig)
Weißes Cinch = Linker Ausgang
Rotes Cinch = Rechter Ausgang
Oranges Cinch = Subwoofer-Ausgang

Bereich 2 Lautsprecheranschluss (Minimum 2 Ohm Stereo)
Grün = Lautsprecher Links Plus
Grün/Schwarz = Lautsprecher Links Minus
Lila = Lautsprecher Rechts Plus
Lila/Schwarz = Lautsprecher Rechts Minus
Low-Level-Ausgang (Anschluss an einen externen Verstärker nötig)
Weißes Cinch = Linker Ausgang
Rotes Cinch = Rechter Ausgang
Oranges Cinch = Subwoofer-Ausgang

Bereich 3
Low-Level-Ausgang (Anschluss an einen externen Verstärker nötig)
Weißes Cinch = Linker Ausgang
Rotes Cinch = Rechter Ausgang
Oranges Cinch = Subwoofer-Ausgang

Bereich 4
Low-Level-Ausgang (Anschluss an einen externen Verstärker nötig)
Weißes Cinch = Linker Ausgang
Rotes Cinch = Rechter Ausgang
Oranges Cinch = Subwoofer-Ausgang

Antennenanschluss
Schließen Sie eine AM/FM-Marineantenne an.

AUX-Eingang (Optional)
Schließen Sie am linken und rechten Cinch-Kabel ein Zusatzquellgerät an.

iPod-Anschluss (nur MS-CD500)
Schließen Sie das 1,5 Meter lange iPod-Zubehörkabel an (nicht im Lieferumfang enthalten – MS-IL500).
Schließen Sie den MS-IPDOCK an (nicht im Lieferumfang enthalten).

Sirius Satellitenradio (nur USA)
Anschluss am SiriusConnect(tm)-Tuner (nicht im Lieferumfang enthalten)

Verdrahtete Fernbedienung MS-WR100
Verbinden Sie die verdrahtete Marine-Fernbedienung mit dem CANbus-Verbindungskabel.

VERKABELUNGSDIAGRAMM

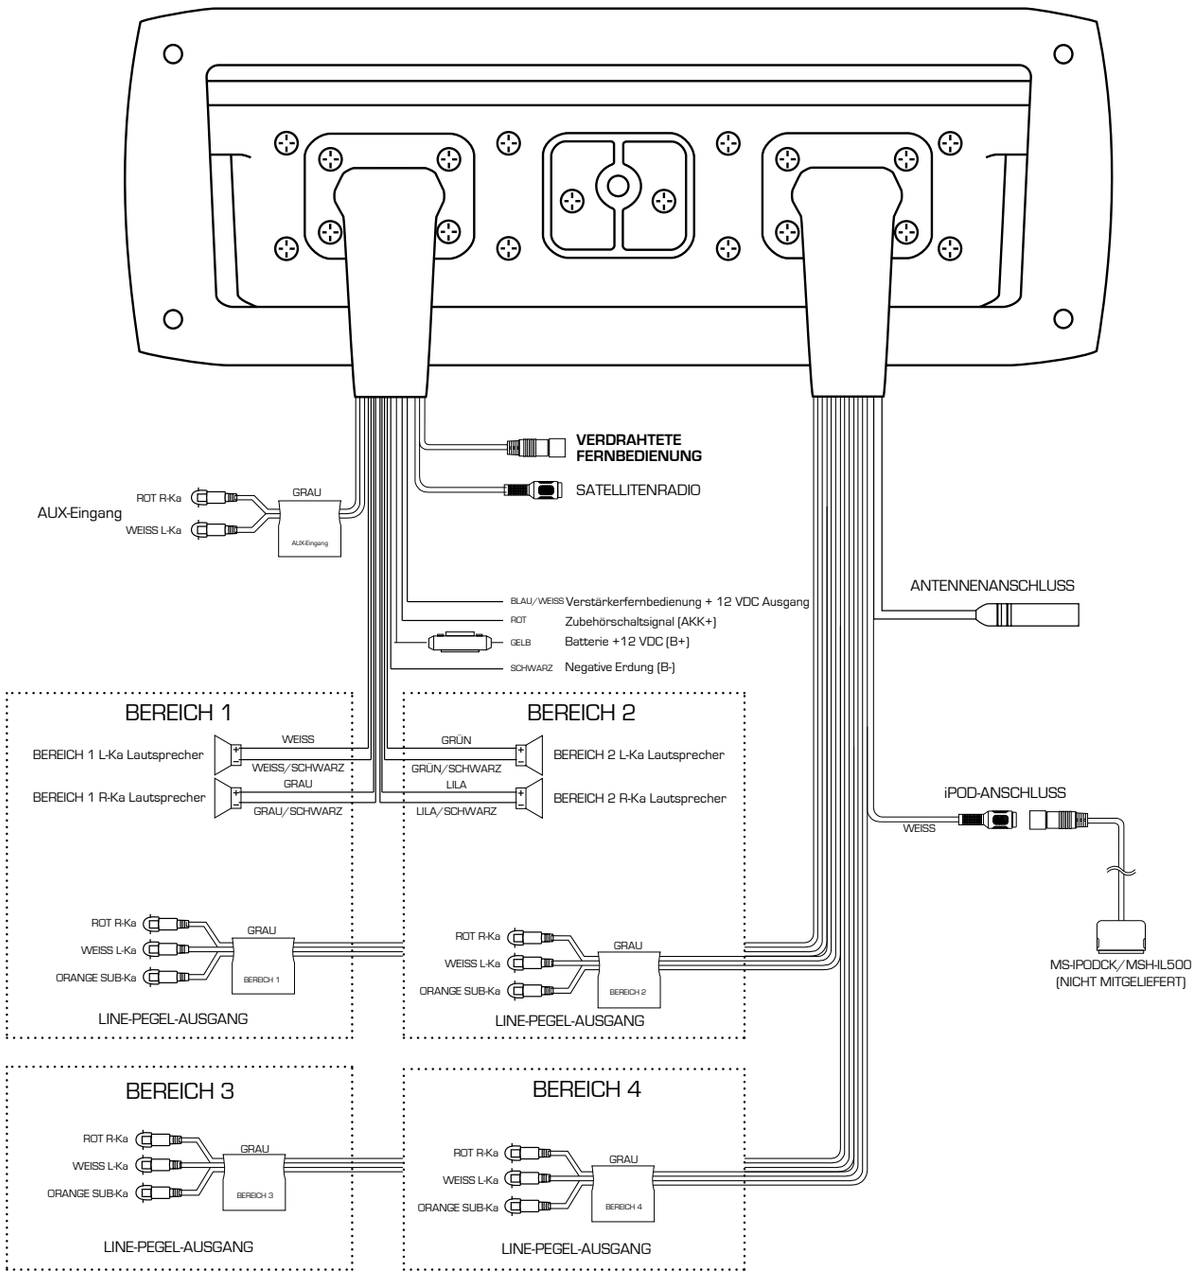

BEDIENUNG

Die MS-CD500 und MS-IP500 verfügen über eine Speicherbatterie zur Sicherung der Uhrzeit sowie Eprom-Technologie. Dadurch gehen keine Einstellungen verloren, wenn das Gerät von der 12-Volt-Spannung des Seefahrzeugs getrennt wird.

Netztaste

Drücken Sie zum EIN-/AUSSCHALTEN des Geräts auf .

AUSWAHL EINER QUELLE

Drücken Sie auf die gewünschte Quelltaste:

Radio	AM/FM/Sat
CD	CD/MP3 (MS-CD500)
iPod/AUX	Für iPod einmal drücken (MS-IP500) Für AUX zweimal drücken (MS-CD500)
AUX	Aux direkt (MS-IP500)

LAUTSTÄRKEREGELUNG

- Drehen Sie , um die Lautstärke zu regeln (Bereich 1 Standard).

LAUTSTÄRKE FÜR DEN BEREICH

- Drücken Sie auf , um den Bereich auszuwählen. Drücken Sie noch einmal auf den Drehgeber, um durch die Bereiche zu blättern.
  Bereich 1 – Alle Bereiche – Bereich 2 – Bereich 3 – Bereich 4

SETUP

- Drücken Sie auf und drehen Sie , um ins Setup-Menü zu gelangen. Drücken Sie zur Bestätigung auf den Drehgeber.
- Drehen Sie , um die Funktion auszuwählen und drücken Sie zur Bestätigung auf den Drehgeber.
- Drehen Sie zur Anpassung und drücken Sie dann auf , um das Menü zu verlassen.

EINSTELLUNGEN

Treble (Höhenregler)
Regelt die Höheneinstellung zum Lautsprecher.

Bass
Regelt den Bass zum Lautsprecher.

Balance
Regelt die Audio-Balance von links nach rechts.

Contrast (Kontrast)
Regelt den Anzeigekontrast.

Key Sound (Tastenton)
Zum EIN-/AUSSCHALTEN drücken.

AUX-Konfiguration
AUX ON/OFF – Wählen Sie OFF, wenn kein Zusatzgerät angeschlossen ist. Dadurch wird die AUX-Funktion aus der Quellliste entfernt.
AUX Name – Wählen Sie den gewünschten AUX-Namen.
AUX – TV – DVD – GAME – PORTABLE – COMPUTER

Einstellen der Uhrzeit
Stellt die Uhrzeit ein, 12/24 Stunden.

Drehen Sie , um die Stunde einzustellen und drücken Sie zur Bestätigung auf den Drehgeber. Wiederholen Sie dies für die Minuten.

Regionen (Tunerregionen Europa/USA)

Wählen Sie Europa für die folgenden Tunerfrequenzschritte:

FM Radio
Frequenzbereich: 87,5 – 108 MHz Frequenzschritt: 100 kHz
AM Radio
Frequenzbereich: 522 – 1620 MHz Frequenzschritt: 9 kHz

Wählen Sie USA für die folgenden Tunerfrequenzschritte:

FM Radio
Frequenzbereich: 87,5 – 107,9 MHz Frequenzschritt: 200 kHz
AM Radio
Frequenzbereich: 530 – 1710 MHz Frequenzschritt: 10 kHz

Hinweis: Beachten Sie, dass Sie mit zurück zum vorherigen Menübildschirm wechseln können, während Sie sich im Menüsystem befinden.

Stromsparmodus

Aus = Hintergrundbeleuchtung eingeschaltet
Ein = Die LCD-Hintergrundbeleuchtung schaltet sich nach einminütiger Inaktivität aus.

RADIOBETRIEB

Regionenwahl

Drücken Sie auf und drehen Sie , um Setup auszuwählen. Drücken Sie zur Bestätigung auf den Drehgeber. Drehen Sie , um die Tunerregion auszuwählen. Zur Bestätigung und zur Wahl der Region drücken.

Auswahl des Frequenzbereichs

Drücken Sie zur Auswahl des Frequenzbereichs auf .
FM – AM – SAT

Frequenzwahl
Es gibt 15 Voreinstellungen für jeden Frequenzbereich.

Frequenzsuche

1. Drücken Sie auf oder , um zum nächsten Sender zu gelangen.
2. Der gewählte Sender wird automatisch im Menü für Sendervoreinstellungen gespeichert.

Manuelle Frequenzwahl

1. Halten Sie oder für 3 Sekunden gedrückt. Das Symbol für die manuelle Frequenzwahl erscheint auf dem Bildschirm.
2. Der gewählte Sender wird automatisch im Menü für Sendervoreinstellungen gespeichert.

Hinweis: Nach Auswahl des Senders wird dieser im Menü für Sendervoreinstellungen gespeichert und das Symbol für die manuelle Frequenzwahl wird ausgeblendet.

Automatische Frequenzwahl

Drücken Sie auf und drehen Sie , um zur Funktion „Search Station" („Sendersuche") zu navigieren. Drücken Sie dann auf den Drehgeber, um zu suchen und zu speichern.
Hinweis: Der Modus zur automatischen Senderwahl löscht alle anderen Voreinstellungen für den ausgewählten Frequenzbereich und speichert den Sender automatisch in numerischer Reihenfolge im Preset-Menü.

Aufrufen eines voreingestellten Senders

1. Wählen Sie den gewünschten Frequenzbereich aus. FM – AM – Sat

2. Drücken Sie auf und drehen Sie . Wählen Sie die Option „Presets" („Voreinstellungen") und drücken Sie zur Bestätigung auf den Drehgeber.
3. Drehen Sie , um die gewünschte Voreinstellung auszuwählen. Drücken Sie zur Bestätigung auf den Drehgeber.

SIRIUS SATELLITENRADIO – nur USA –

SIRIUS-TUNER NICHT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

SIRIUS-AKTIVIERUNG

Aktivierung Ihres Sirius-Tuners
Sie müssen den SIRIUS-Tuner aktivieren, bevor Sie SIRIUS Satellitenradio empfangen können.
Zur Aktivierung Ihres Radioabos benötigen Sie die eindeutige SIRIUS-ID (SID) Ihres Tuners. Die zwölfstellige SID wird bei der Initialisierung auf der LCD-Anzeige angezeigt. MS-CD500 und MS-IP500 zeigen die SID auf Kanal 0 an.
Schalten Sie Ihre Anlage ein und stellen Sie sicher, dass Sie ein gutes Signal erhalten und Audio auf dem SIRIUS Preview-Kanal (Ch-184) hören können.

Hinweis:
Legen Sie Ihre Kreditkarte bereit und gehen Sie zur SIRIUS-Website unter https://activate.sirius.radio.com/. Folgen Sie den Anweisungen zur Aktivierung Ihres Abos. Sie können SIRIUS außerdem gebührenfrei (nur USA) unter 1-888-539-SIRIUS (1-888-539-7474) erreichen. Nach der Aktivierung können Sie die digitale Unterhaltung von SIRIUS Satellitenradio genießen und andere Kanäle wählen.

SIRIUS-BEDIENUNG

Drücken Sie auf , um Satellitenradio zu wählen.

SIRIUS-NAVIGATION

Drücken Sie auf , um aufs Menü zuzugreifen, drehen Sie , um durch die Funktionen zu navigieren und drücken Sie auf , um Ihre Wahl zu bestätigen.

- **Kanäle**
  Wählen Sie den gewünschten Kanal (in Kanalreihenfolge angezeigt) und Ihre Musikvorliebe aus.

- **Kategorie**
  Wählen Sie das gewünschte Genre. (Das Gerät spielt nur die gewählte Option.)

- **Favoriten**
  Speichern Sie Ihren Lieblingskanal in der Favoritenliste, indem Sie „add favourite" („Favorit hinzufügen") auswählen. (Maximum 15 Kanäle)
  Entfernen Sie Kanäle, indem Sie „Remove Favourite" („Favoriten löschen") und dann „ALL" („ALLE") oder den einzelnen Kanal auswählen. Drücken Sie zur Bestätigung auf .
  Verlassen Sie das Menü durch Drücken auf .

- **Kindersicherung**
  Pin #
  Drehen Sie , um die Zahl zu wählen und drücken Sie zur Bestätigung auf den Drehgeber. Wiederholen Sie dies, um den vierstelligen Code einzugeben. (Er ist bei der ersten Verwendung standardmäßig auf 0 gesetzt.)
  HINWEIS: Er muss eingegeben werden, damit die folgenden Funktionen aktiviert werden.
  Modus ein/aus
  Schalten Sie ihn ein (On), um die Kindersicherung für bestimmte Kanäle zu aktivieren, und aus (Off), um Zugriff auf alle Kanäle zu gewähren.
  Sperren/Entsperren
  Wählen Sie den Kanal der ge- bzw. entsperrt werden soll.
  Überspringen/Nicht überspringen
  Wählen Sie den Kanal, der im Menü übergangen werden soll.
  Pin ändern
  Personalisieren Sie Ihre Pin-Nummer (max. 4 Zahlen).

CD/MP3-BETRIEB

EINLEGEN/AUSWERFEN EINER CD ODER MP3 (NUR MS-CD500)

Hinweise:
Legen Sie keine Fremdkörper in das CD-Laufwerk ein.
Wenn sich die CD nicht einfach einlegen lässt, befindet sich eventuell bereits eine andere CD im Gerät. Einige CD-R/CD-RW können nicht gelesen werden, wenn das Format nicht kompatibel ist.

WIEDERGABE EINER BEREITS EINGELEGTEN CD/MP3

Drücken Sie auf die CD-Taste, um den CD/MP3-Modus auszuwählen. Die Wiedergabe der CD beginnt automatisch.

CD/MP3-FUNKTIONEN

TASTE	BESCHREIBUNG
	CD Zum Zugriff auf die CD/MP3-Quelle auf diese Taste drücken.
	Wiedergabe/Pause Wiedergabe oder Anhalten des Titels
	Zurückspulen/Vorheriger Titel **Kurzes Drücken:** Auswahl des vorherigen Titels **Gedrückt halten:** Zurückspulen des Titels
	Vorspulen/Nächster Titel **Kurzes Drücken:** Auswahl des nächsten Titels **Gedrückt halten:** Vorspulen des Titels

CD-NAVIGATION

Drücken Sie auf und drehen Sie zur Titelwahl. Drehen Sie zur Wahl des gewünschten Titels und drücken Sie zur Bestätigung auf den Drehgeber.

MP3-NAVIGATION

Hinweis: Die MP3-Disk benötigt ca. 10 Sekunden zum Übertragen der Daten (wenn verfügbar) auf das Gerät.

Drücken Sie auf und geben Sie das MP3-Stammverzeichnis ein. Drehen Sie zum Navigieren durch die Funktionen Ihrer MP3-Ordner und -Dateien.
Drücken Sie auf den Drehgeber, um den markierten Ordner bzw. die markierte Datei auszuwählen.

Hinweis: Drücken Sie auf , um zum vorherigen Menübildschirm zurückzukehren.

WIEDERHOLUNG

Drücken Sie auf und drehen Sie , um Wiederholung/Zufallswiedergabe auszuwählen.

Drücken Sie auf , um ON/OFF auszuwählen. Standardmäßig ist OFF eingestellt.

ZUFALLSWIEDERGABE

Drücken Sie auf und drehen Sie , um Wiederholung/Zufallswiedergabe auszuwählen.
Drücken Sie dann auf den Drehgeber, um ON/OFF auszuwählen.
Standardmäßig ist OFF eingestellt.

WARNHINWEISE FÜR MP3

Das CD-Format muss ISO9660-Level 1 oder 2 bzw. Joliet im Erweiterungsformat entsprechen.
Achten Sie bei der Benennung einer MP3-Datei darauf, dass die Dateierweiterung * .MP3 ist.

ANSCHLUSS EINES iPod (nur MS-CD500)

- Verbinden Sie das iPod-Kabel des MS-CD500 mit dem iPod (MS-IL500-Kabel nicht im Lieferumfang enthalten).
- Verbinden Sie das MS-IPDOCK-Kabel mit dem iPod-Anschluss am MS-CD500.

MS-IPDOCK (nicht im Lieferumfang enthalten)

MS-IP500

EINLEGEN/AUSWERFEN EINES IPOD (NUR MS-IP500)

Hinweis:
Das falsche Einsetzen Ihres iPods führt zu Schäden am iPod und am Marine-Stereogerät von FUSION.

Auswahl der richtigen iPod-Hülse
Das MS-IP500 verfügt über acht iPod-Lösungen.
Für jedes iPod-Modell wird ein anderer Hülsensatz verwendet. Die verschiedenen Hülsenkombinationen werden in der folgenden Tabelle erläutert:

iPod	Oben	Unten
classic, 5. Gen. (30 GB)	A	A
classic, 5. Gen. (60/80 GB)	A	B
classic, 6. Gen. (80 GB)	B	A
classic, 6. Gen. (160 GB)	B	B
nano, 2. Gen.	C	C
iTouch	D	D
nano, 3. Gen., + Adapter	A	A

Hinweis: Der iPod nano (3. Generation) muss zuerst in die Adapterhülse und dann in die Anschlusshülse Kombination A eingelegt werden.

Hinweis: Legen Sie die Hülsen in das Stereogerät, bevor Sie Ihren iPod einsetzen.

TASTE	BESCHREIBUNG
	iPod Zum Zugriff auf die iPod-Quelle auf diese Taste drücken.
	Wiedergabe/Pause Wiedergabe/Unterbrechen eines Titels im CD/MP3- sowie iPod-Modus
	Vorspulen/Nächster Titel **Kurzes Drücken:** Zur Auswahl des nächsten Titels im CD/MP3- sowie iPod-Modus. **Gedrückt halten:** Vorspulen im CD/MP3- sowie iPod-Modus.
	Zurückspulen/Vorheriger Titel **Kurzes Drücken:** Zur Auswahl des vorherigen Titels im CD/MP3- sowie iPod-Modus. **Gedrückt halten:** Zurückspulen im CD/MP3- sowie iPod-Modus.

IPOD-NAVIGATION

Drücken Sie auf , um ins iPod-Menü zu gelangen. Verwenden Sie , um durch die Funktionen Ihres iPods zu navigieren. Der Drehgeber funktioniert so ähnlich wie das ClickWheel eines iPods. Drehen Sie ihn zum Navigieren und drücken Sie ihn zur Bestätigung.

Hinweis: Drücken Sie auf , um zum vorherigen Menübildschirm zurückzukehren.

KEIN iPod angeschlossen
Mögliche Gründe für diese Bildschirmmeldung sind:

1. Stellen Sie sicher, dass der iPod richtig angeschlossen ist.
2. Stellen Sie sicher, dass das Kabel nicht übermäßig gebogen ist.
3. Die Ladespannung des iPod-Akkus bleibt niedrig (konsultieren Sie die Gebrauchsanweisung des iPods und laden Sie den Akku auf).
4. Die Softwareversion des iPods ist nicht kompatibel (aktualisieren Sie die Software mit einer mit diesem Gerät kompatiblen Version).

AUX-BETRIEB

ANSCHLUSS EINES ZUSATZAUDIOGERÄTS

1. Die linken & rechten AUX-Cinch-Anschlüsse befinden sich auf der Geräterückseite.
2. Schließen Sie Ihr Zusatzaudiogerät dort an.

Hinweis: Eventuell benötigen Sie ein Adapterkabel, um Ihr Gerät anzuschließen.

ANHÖREN IHRES ZUSATZAUDIOGERÄTS

1. Drücken Sie auf am Hauptgerät, um den AUX-Modus auszuwählen (MS-IP500) oder drücken Sie zweimal auf (MS-CD500).
2. Starten Sie die Wiedergabe an Ihrem Zusatzaudiogerät. Verwenden Sie sowohl die Lautstärkeregelung an Ihrem Zusatzgerät (wenn verfügbar) als auch die Lautstärkeregelung an Ihrem Marine-Gerät von FUSION, um die Lautstärke zu regeln.

NAMEN DER ZUSATZGERÄTE

Siehe Seite 9

BEREICHSBEDIENUNG

EINSTELLUNG UND STEUERUNG DER BEREICHE

Es sind vier konfigurierbare Bereiche für das Marine-Stereogerät von FUSION verfügbar. Jeder Bereich verfügt über eine unabhängige Lautstärkeregelung, Subwoofer-Konfiguration und Balancesteuerung. Nicht alle Bereiche müssen konfiguriert werden, damit das Gerät funktioniert.

Hinweis: Bereich 1 ist voreingestellt und kann nicht ausgeschaltet werden.

BEREICHSEINSTELLUNG

Das Marine-Stereogerät kann für die Steuerung bestimmter Audiobereiche auf Ihrem Boot konfiguriert werden. Dieser Bereich kann dann separat von anderer Bereichen ein- oder ausgeschaltet (ON/OFF) werden.

Hinweis: Ist der Bereich auf „OFF“ gesetzt, sind die Funktionen nicht verfügbar.

1. Drücken Sie auf , um auf das Setup-Menü der Bereiche zuzugreifen. Drehen Sie dann und drücken Sie den Drehgeber, um „ZONES“ („BEREICHE“) auszuwählen.
2. Drehen Sie , um den Bereich auszuwählen, der eingerichtet werden soll:

   Bereich 1 **Bereich 2** **Bereich 3** **Bereich 4**

3. Sie können die folgenden Einstellungen für jeden Bereich im Setup-Menü der Bereiche mit ändern.

   Bereich ON/OFF
   Wählen Sie „On“, wenn es auf dem Seefahrzeug Bereiche gibt (B - 2, 3, 4).
   Hinweis: Bereich 1 kann nicht ausgeschaltet (OFF) werden.

   Lautstärkebegrenzung
   Stellen Sie „Volume Limit“ („Lautstärkebegrenzung“) auf die gewünschte maximale Ausgangslautstärke für jeden Bereich ein.

   Subwoofer-Begrenzung
   Stellen Sie die Ausgangsstufe für den im Bereich verwendeten Subwoofer ein.

   Tiefpassfilter (L/P)
   Stellen Sie den Tiefpass-Frequenzausgang (Aus, 50 Hz, 80 Hz, 120 Hz) zum im Bereich verwendeten Subwoofer ein.

   Hochpassfilter (H/P)
   Stellen Sie den Hochpass-Frequenzausgang (Aus, 160 Hz, 120 Hz, 80 Hz) zu den im Bereich verwendeten Lautsprechern ein.

BEREICH 1 + 2 VERKNÜPFEN

Ermöglicht die Lautstärkesteuerung für Bereiche 1 + 2 als Einheit. Die Bereichseinstellungen für Bereich 1 und 2 können in diesem Modus separat konfiguriert werden.

1. Drücken Sie auf , um auf das Setup-Menü der Bereiche zuzugreifen. Drehen Sie dann und drücken Sie den Drehgeber, um „ZONES“ („BEREICHE“) auszuwählen.
2. Drehen Sie und drücken Sie auf den Drehgeber, um „Zone 1“ („Bereich 1“) auszuwählen.
3. Drehen Sie und drücken Sie auf den Drehgeber, um „Link zone 1 + 2“ („Bereich 1 + 2 verknüpfen“) auszuwählen.
4. Wählen Sie ON, um diese Funktion zu aktivieren.

MENÜSTRUKTUR

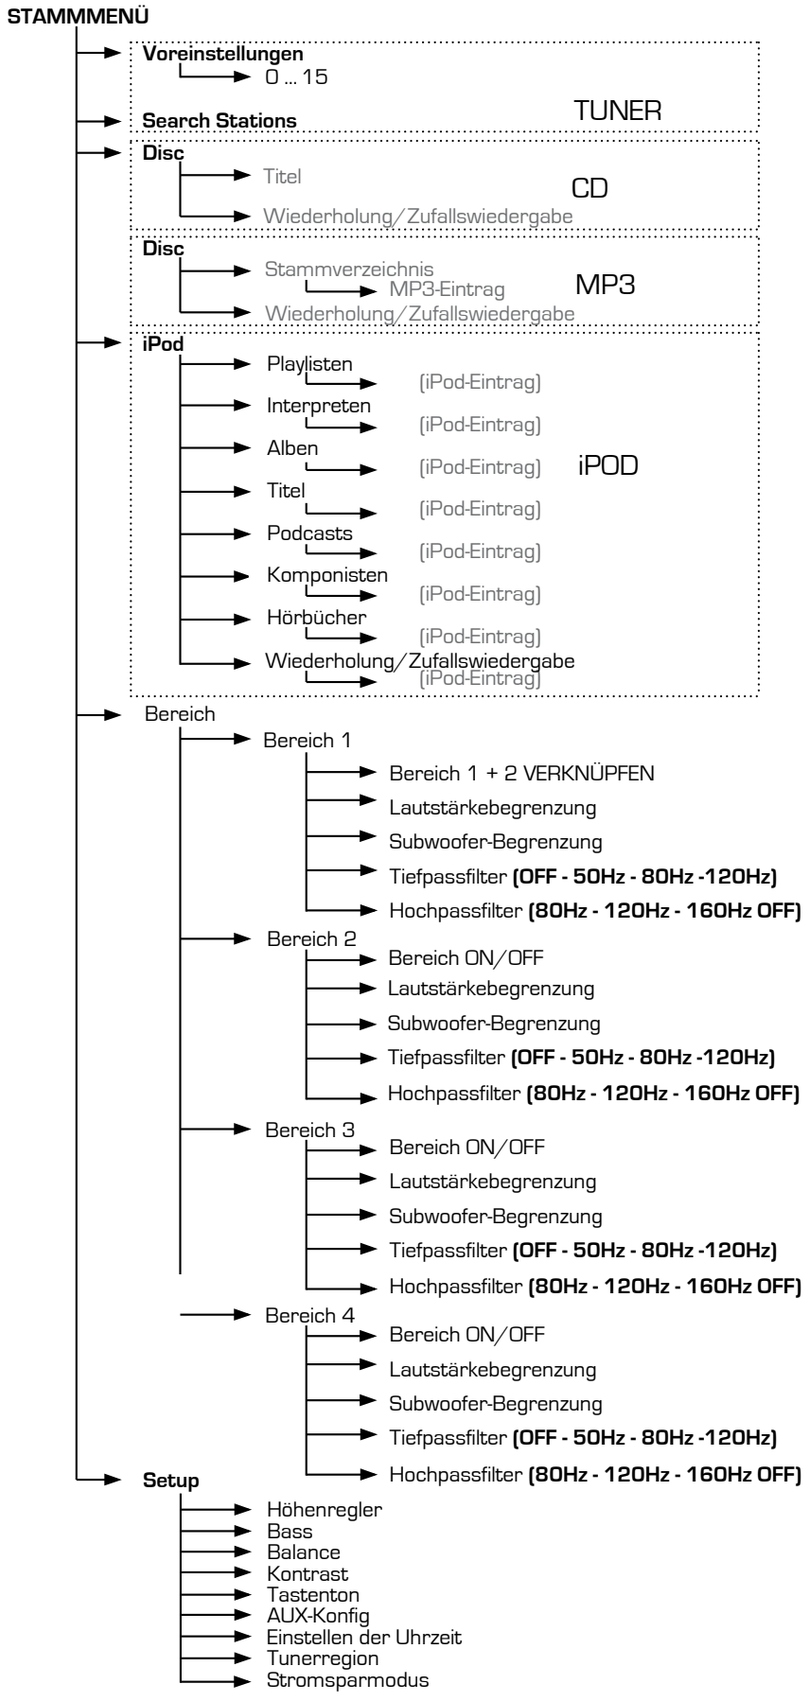

LIZENSIERUNG

Apple, das Apple-Logo, iPod und iTunes sind Marken von Apple Computer, Inc.
und in den USA und anderen Ländern registriert.

© 2007 SIRIUS Satellite Radio Inc. „SIRIUS“ und das SIRIUS-Logo sind Marken von Sirius Satellite Radio Inc.
Alle Rechte vorbehalten.

SIRIUS READY

WARNHINWEISE

Umgang mit CDs (CD/CD-R/CD-RW)

- Berühren Sie nicht die CD-Oberfläche.
- Schützen Sie die CD vor direktem Sonnenlicht.
- Stellen Sie sicher, dass die CD sauber ist.
- Stellen Sie sicher, dass die CD weder zerkratzt noch beschädigt ist.

Wiedergabe von CD-R/CD-RW

- Wenn Sich Ihre CD-R/CD-RW nicht abspielen lässt, überprüfen Sie, dass die letzte Aufzeichnung beendet oder abgeschlossen wurde.

Unterstützte Medien

- Verwenden Sie nur CDs mit den unten aufgeführten Logos.

COMPACT disc DIGITAL AUDIO TEXT COMPACT disc DIGITAL AUDIO

- Bei der Verwendung von CDs ohne die oben abgebildeten Logos kann eine ordnungsgemäße Funktionsweise nicht garantiert werden.
- Sie können Audio-CDs auf CD-R (beschreibbar) und CD-RW (wiederbeschreibbar) wiedergeben.
- Audiodateien im MP3-Format können auch auf CD-Rs und CD-RWs wiedergegeben werden.

TECHNISCHE DATEN

Gehäuseabmessungen Tiefe 160 mm Breite 180 mm Höhe 52 mm
Frontplattenabmessungen Tiefe 36 mm Breite 217 mm Höhe 79 mm

Betriebsspannung:	10,2–16 VDC Negative Erdung
Sicherungswert:	15 A
Ausgangsleistung:	70 Watt x 4 (Max)
Lautsprecherimpedanz:	2–4 Ohm pro Kanal
Vorausgangsleistung:	2 V

FREQUENZWAHLBEREICH

Europa

FM Radio
Frequenzbereich: 87,5 – 108 MHz Frequenzschritt: 100 kHz
AM Radio
Frequenzbereich: 522 – 1620 MHz Frequenzschritt: 9 kHz

USA

FM Radio
Frequenzbereich: 87,5 – 107,9 MHz Frequenzschritt: 200 kHz
AM Radio
Frequenzbereich: 530 – 1710 MHz Frequenzschritt: 10 kHz

CD-Player

Laserleistung Klasse 1

HERAUSGEGEBEN VON FUSION ELECTRONICS LIMITED:
© Copyright 2008 FUSION Electronics Limited.
Alle Rechte vorbehalten. Technische Daten und Ausführung können ohne Vorankündigung geändert werden.

HELFEN SIE DER UMWELT!
Bitte beachten Sie die örtlichen Bestimmungen:
Geben Sie funktionsuntüchtige elektrische Ausrüstung bei einer entsprechenden Sammelstelle ab.

NOTIZEN

FUSION®